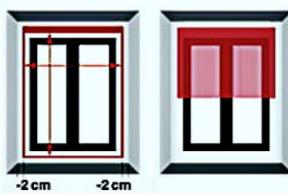
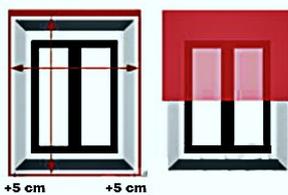


## Рекомендации и инструкции по установке жалюзи на пластиковые окна


Оглавление и содержание:

### Виды и способы установки жалюзи на окно

Прежде всего, следует определиться с выбором способа установки жалюзи. В общем случае различают три основных способа установки:

Тип установки жалюзи относительно окна	Графическое представление и краткое описание	Основные достоинства данного способа	Основные недостатки данного способа
В проёме окна	 <p style="text-align: center;">Установка в проёме окна</p> <p>Изделие крепится вверху проема, и закрывает все окно до подоконника или ниже. Крепление производится либо непосредственно к пластиковому профилю/наличнику, либо к верхнему откосу окна.</p>	<p>1). Жалюзи плотно прилегают к окну 2). Сохраняется возможность использования подоконника в качестве дополнительной функциональной плоскости.</p>	<p>Некомфортное открывание створок окна при опущенных жалюзи</p>
Установка в накладку (перед окном)	 <p style="text-align: center;">Установка на стене</p> <p>Изделие крепится вверху проёма, и также закрывает все окно до подоконника.</p>	<p>1). В закрытом виде идеально вписывается в дизайнерские решения ряда стилей: в том числе может зрительно «расширять» помещение. 2). Также может дополнительно</p>	<p>Недостаточно комфортное открывание створок окна при опущенных жалюзи — без дополнительных действий с Вашей стороны фактически при закрытых жалюзи доступны только</p>

## Рекомендации и инструкции по установке вертикальных или горизонтальных жалюзи на пластиковые окна

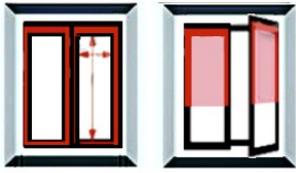	<p>Крепление несущих элементов жалюзи производится непосредственно на стену над окном, либо в потолок.</p>	<p>маскировать технические элементы инженерной инфраструктуры вашего помещения (трубы и батареи отопления и т.п.)</p>	<p>форточный режим проветривания (для поворотно-откидных окон) либо режим микро-проветривания.</p>
<p>Установка в границах створки окна</p>	 <p style="text-align: center;">+1,5 см +1,5 см Установка на створке окна</p> <p>Жалюзи закрепляются непосредственно на пластиковом профиле (либо штапике) рабочей створки окна (на каждую створку отдельно).</p>	<p>Главным достоинство — окно комфортно и легко может открываться при опущенных жалюзи.</p>	<p>Данное размещение (особенно в случае крепления на клей либо двухсторонний скотч) рекомендуется только для достаточно легких моделей жалюзи. В случае более тяжёлых рекомендуется использовать для крепежа саморезы, либо подобрать другие варианты монтажа.</p>

***Это важно!*** Обращаем Ваше внимание, что в зависимости от выбранной Вами модели и типа жалюзи, способы их установки и крепежа могут существенно различаться. Рекомендуем перед покупкой проконсультироваться у наших специалистов.

### Какие жалюзи как крепить?

Так, горизонтальные и вертикальные жалюзи характеризуются индивидуальными конструкционными особенностями. В зависимости от этого разработаны и соответствующие рекомендации по способам монтажа изделия:

- Вертикальные жалюзи** чаще всего рекомендуют закреплять под потолком или поверх окон к стене.

**Внимание!** В данном случае установка жалюзи без сверления отверстий и использования винтов (саморезов или «бабочек») невозможна!
- Горизонтальные жалюзи** в стандартном исполнении крепятся непосредственно к створкам окон либо к верхнему откосу.

**Внимание!** Конструкции с горизонтально ориентированными ламелями без сверления можно располагать в любом исполнении только на створки оконного блока.

- **Межрамные и мансардные жалюзи** (а также аналогичные системы ролл-штор) созданы исключительно для установки в пространстве между рамами окон.  
*Внимание!* Есть ограничения и на монтаж к верхнему откосу. В частности, межрамные и мансардные жалюзи так не крепятся!

## Типы используемых креплений

Также вам следует знать, что по используемым способам крепления карниза и прочих несущих элементов конструкции различают:

1. **Винтовое крепление жалюзи:** на саморезах или при помощи так называемых «винты-бабочки» для гипсокартона (например, см. рис. 1).

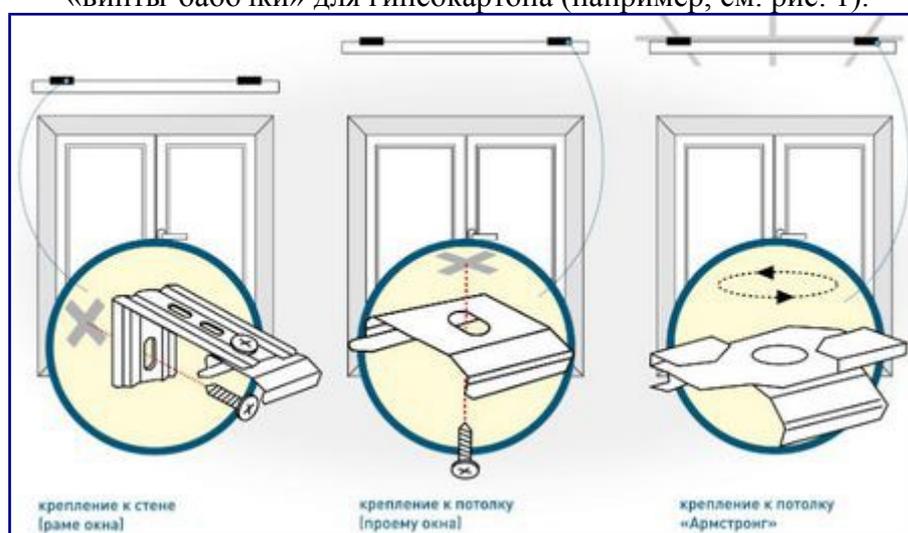


Рис. 1. Винтовое крепление жалюзи на вертикальные конструкции

2. **Крепление на клипсах-защёлках (серьгах, накладных кронштейнах) на раму пластикового окна** — используется только для монтажа на створку окна и только для отдельных моделей жалюзи, в комплектации которых предусмотрено данное решение. А также для рулонных штор.  
В этом случае для крепления карниза используется специальная пластиковая серьга, зацепляемая, подобно крючку, за верхний край створки окошка. В зависимости от длины пластикового окна и веса жалюзи таких «крючков» может быть два или три. Серьги просто «защелкиваются» в корпусе карниза, прочно удерживаясь внутри его за счет упругости пластика. Далее карниз просто навешивается на створку окна.



**Внимание!** Данный способ обладает определёнными недостатками, о которых Вам следует знать:

- Серьга крепления пережимает резиновый уплотнитель створки, при длительном использовании это может привести к частичному продавливанию отдельных фрагментов уплотнителя и потере герметичности;
  - Пластик крепления уступает по прочности металлическим кронштейнам, соответственно, срок службы такого крепления значительно меньше;
  - При креплении жалюзи следует предусмотреть ограничитель угла открытия створки для предупреждения возможного повреждения ламелями жалюзи внутренней поверхности откосов окна.
3. **Клеевое крепление жалюзи на пластиковом профиле (без саморезов):** при помощи специализированного клея для ПВХ-пластика либо двухстороннего строительного скотча, клейкой ленты.



Рис. 2. Пример крепления жалюзи на двухсторонний скотч

***Это важно!***

- Последний, клеевой способ не рекомендуется для тяжёлых моделей жалюзи и при креплении на отштукатуренные поверхности или обои.
- Чтобы крепление на двухстороннем скотче держалось долго, а скотч в дальнейшем не «отходил» от влаги, тепла и холода, рекомендуем использовать скотч, который при монтаже надо разогреть монтажным феном.

## Пошаговая инструкция

### Шаг 1. Подготовка

Если Вы определились со способом и методом крепления купленных жалюзи, то рекомендуем подготовить весь необходимый инструмент, перед тем как приступить непосредственно к монтажу.

**Вам может потребоваться:**

1. Для замеров и разметки:
  - столярный карандаш или смываемый маркер;
  - рулетка;
  - уровень;
2. Для подготовки и уборки поверхностей:
  - губка или чистая тряпка;
  - средство для обезжиривания;
  - растворитель для клея (в случае крепления на клей);
3. Для монтажа (в случае винтовых соединений):
  - дрель-перфоратор
  - отвертка или шуруповерт;

### Шаг 2. Выполнение замеров и разметки

***Это важно!*** Если жалюзи крепятся без сверления (посредством клейкой ленты, например), то у Вас практически всегда есть возможность исправить ошибки и, даже, перевесить карниз на другое место.

Однако, для жалюзи, устанавливаемых на кронштейны и саморезы, все замеры и разметку требуется выполнить как можно более точно!

## Рекомендации и инструкции по установке вертикальных или горизонтальных жалюзи на пластиковые окна

1. Размечаем с помощью уровня и карандаша положение карниза: измерьте нужное расстояние и отметьте места, в которых будет крепиться верхняя планка. При этом первым делом следует вычислить центральную точку окна – она должна быть на одном уровне с центром карниза. Во избежание ошибки следует по краям конструкции сделать отметки:



Рис. 4. а). Приложите карниз к стене таким образом, чтобы центр карниза совпадал с центром окна, и по краям сделать отметки.



Рис. 4. б).

2. **Места для саморезов, а также** размещения кронштейнов или же защелок должны быть намечены с обеих сторон примерно на 0,5-0,6 см ближе к центру окна (если иного не указано в инструкции к вашей модели жалюзи).

**Это важно!** При выборе мест сверления не следует чрезмерно отступать к периферии окна, есть возможность наткнуться сверлом на скрытые детали механизма управления окном.

**Кстати говоря!** В случае, если Вы всё же ошиблись и просверлили отверстие под саморез не в том месте, или со временем решили повесить новые жалюзи по-новому, то старые

*отверстия можно попытаться замаскировать мастикой-герметиком или пластиковыми заглушками под цвет оконного профиля.*

3. Одновременно с этим нужно оценить, правильно ли располагаются ламели. **Их нижняя часть должна находиться на 1-2 см выше уровня пола.** Столько же необходимо отступить при монтаже коротких штор (до подоконника).

### Шаг 3. Крепление кронштейнов и/или карниза

Следует отметить, что конкретные особенности работ на данном этапе сильно зависят от выбранного Вами способа крепления жалюзи. Мы предлагаем Вам вкратце ознакомиться с двумя самыми распространёнными способами установки горизонтальных или вертикальных жалюзи:

Способ крепления жалюзи на пластиковом профиле <b>без саморезов</b>	Способ крепления жалюзи на пластиковом профиле <b>на саморезах</b>
<p>Чтобы приклеить карниз жалюзи к гладкой поверхности пластикового оконного профиля:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Участок пластиковой рамы, на который будет производиться нанесение клея либо клейкой ленты (скотча) предварительно следует тщательно обезжирить ацетоном или спиртом;</li> <li>2. Используем двусторонний скотч (в точках крепления согласно инструкции к Вашим жалюзи) или клей, наносимый по всей длине приклеиваемого карниза;</li> <li>3. Нанесите один слой клея на боковую поверхность и подсушите его в течение 1 часа (если иного не указано в инструкции к выбранному Вами клею).</li> <li>4. После нанесите клей повторно и закрепите карниз.</li> </ol> <p><b>Внимание!</b> Дальнейшие операции можно проводить через 10-12 часов!</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. В нижней части окна аналогичным способом приклеиваются фиксаторы,</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сверлом, примерно на 0,5мм меньше диаметра самореза, сверлим по одному отверстию под каждый кронштейн.</li> <li>• Для крепления выбираем саморезы рекомендованных инструкцией размеров, или стандартные алюминиевые, под крестовую отвертку. Длина рабочей части не более 12мм.</li> <li>• Завернув по одному саморезу, кронштейны следует выровнять с помощью строительного уровня. В противном случае карниз может быть закреплен с уклоном в левую или правую сторону.</li> <li>• После чего сверлятся остальные отверстия для крепления кронштейнов, и заворачивается недостающий крепеж.</li> <li>• На кронштейны одевается карниз, вся необходимая фурнитура механизма жалюзи.</li> </ul>

удерживающие полотно жалюзи в развернутом и натянутом состоянии.

- Аналогичным способом саморезами крепятся фиксаторы в нижней части окна, после чего настраивается фурнитура механизма.

**Кстати говоря!** Если со временем Вы захотите демонтировать или заменить жалюзи, крепление которых к пластиковому окну было сделано на двухстороннем монтажном скотче, то для демонтажа будет достаточно прогреть те места, где приклеен скотч, строительным феном.  
А остатки клея на пластике легко удаляются с помощью соответствующего растворителя или... простой кальцинированной соды!

**Кстати говоря!** Некоторые мастера рекомендуют использовать для винтового крепления жалюзи пластиковый штапик – узкую, в 10мм шириной, полоску пластика, фиксирующую стекло в раме. Обычно такие рекомендации объясняют тем, что в случае неудачи штапик на пластиковом профиле легко заменить новым. Это проще и значительно дешевле, чем менять облицовку всего окна.  
Однако, проще и надёжнее закрепить карниз жалюзи непосредственно на основном массиве пластиковой облицовки окна.

Также не забывайте, что имеются особенности установки в зависимости от вертикальной или горизонтальной ориентации ламелей.

### **Устанавливаем горизонтальные жалюзи**

Обычно, в комплект с горизонтальными жалюзи входят все необходимые крепления, а также подробная инструкция.

Если иного не указано в инструкции к Вашей модели, то:

1. Чтобы закрепить жалюзи на окно измерьте нужное расстояние и отметьте места, в которых будет крепиться верхняя планка.
2. С помощью шуруповерта просверлите отверстия и прикрепите уголки, которые будут держать верхнюю планку.
3. Закрепите планку на уголках. Сначала на одном, затем на втором. При креплении должен прозвучать щелчок.
4. Распустите закрепленное полотно вниз, отметьте точки, где будет крепиться нижняя планка.
5. Установите нижнюю планку так же, как верхнюю с помощью уголков.

### **Устанавливаем вертикальные жалюзи**

Вертикальные жалюзи состоят из карниза с зажимами, регулирующими

раздвигание/сдвигание и ламелей — полотна, закрывающего окно. В комплекте также имеются все необходимые элементы крепежа и достаточно подробная инструкция по установке.

В общем случае:

1. Прикрепите карниз с зажимами к потолку/стене/профилю окна.
2. Вставьте ламели в карниз.

***Это важно!** При монтаже карниза, отступите от стены 6 см, это не даст полотну касаться стены при раздвигании.*

#### **Шаг 4. Установка ламелей и цепочки**

##### **В случае горизонтальных жалюзи:**

Для большинства моделей горизонтальных жалюзи карниз по-сути представляет собой единую конструкцию, внутри которой располагаются как сами ламели — в собранном, компактном виде, — так и основной механизм управления жалюзи.

Поэтому, фактически, если Вы уже закрепили карниз на Вашем окне или над ним, то вы тем самым разместили и ламели.

Осталось только вывести/прикрепить управляющие элементы (цепочку, например):

1. В отверстие на карнизе продевается шнур управления или специальная планка, вращением которой регулируется угол наклона ламелей.
2. Проверьте работоспособность Ваших новых жалюзи.

##### **В случае вертикальных жалюзи**

1. В закрепленный карниз заводятся бегунки. И на них уже вешаются непосредственно сами вертикальные ламели.
2. Каждую часть полотна (ламель) необходимо монтировать отдельно. Для этого вставьте каждую полосу в соответствующую защелку, дождитесь характерного щелчка.

Рекомендации и инструкции по установке  
вертикальных или горизонтальных жалюзи на пластиковые окна

---

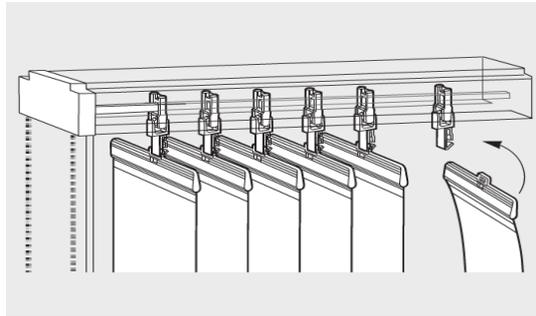


Рис. 5. Навешивание вертикальных ламелей

3. Последний штрих – крепление цепочки.