

От управления

К управлению


От центра

К центру


Предельные размеры

Модель	Ширина, см		Высота, см		Макс. площадь, кв.м	Длина управления, см
	Мин	Макс	Мин	Макс		Стандарт
Ткань	20	600	50	400	20	2/3 высоты изделия

ВНУТРИ ОКОННОГО ПРОЕМА

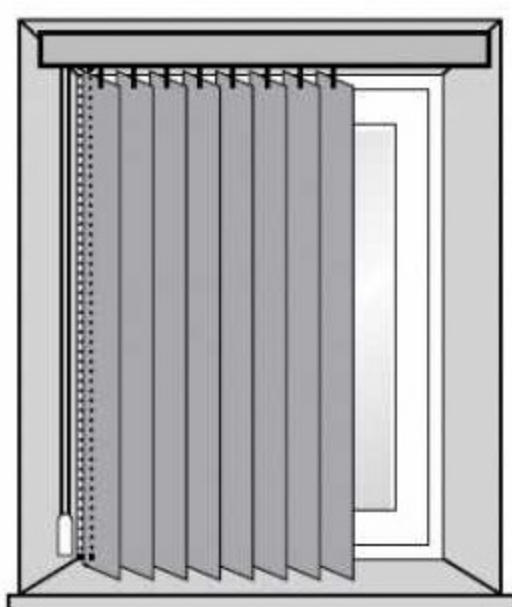


Вид спереди

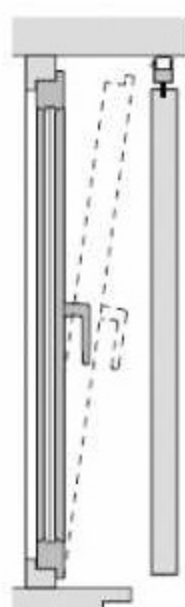


Вид сбоку

Кронштейны потолочные:

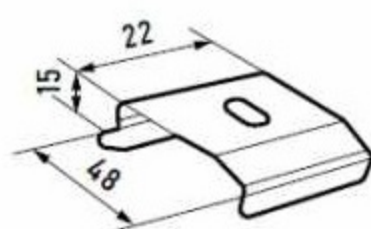


Кронштейн потолочный

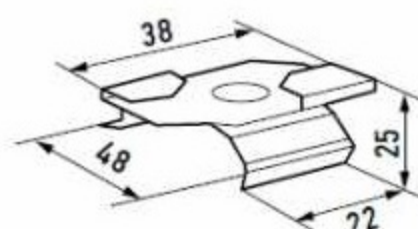


Кронштейн потолочный для «Armstrong»

Рекомендации по замерам: Ширина изделия = ширина проема - 0,5 см
Высота изделия = высота проема - 2 см

СНАРУЖИ ОКОННОГО ПРОЕМА

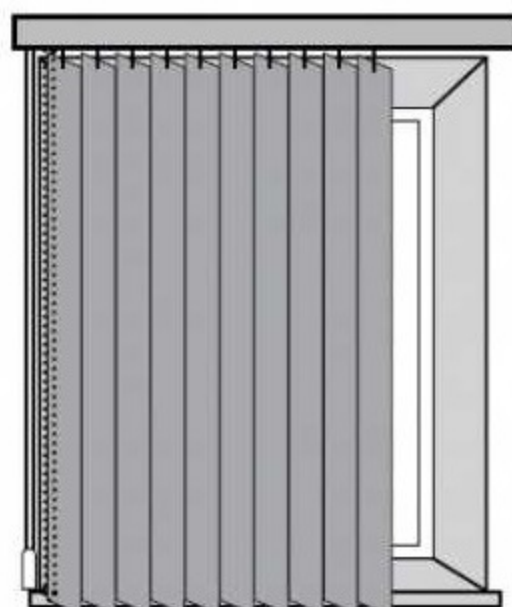


Вид спереди

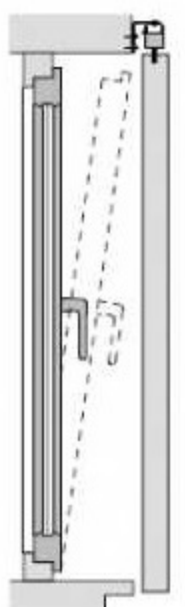


Вид сбоку

Кронштейны стеновые:

Удлинитель стеновых кронштейнов

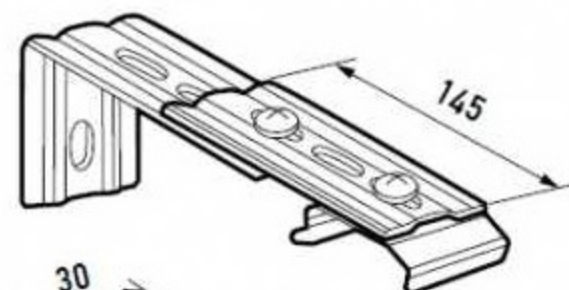

Кронштейны стеновые 7,5 см, 10 см

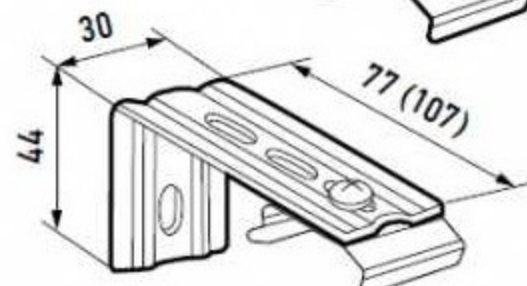

Рекомендации по замерам: Ширина изделия = ширина проема + 15 см
Высота изделия = высота проема + 20 см